投影輝板內容物

1、投影輝板（含框）
2、白板筆 X2 支（ (黑、紅色）
3、白板專用板擦
4、螢幕清潔保養液一瓶
5、一般螺絲組

螢幕使用說明書

1、產品用途：本產品為高增益光學螢幕，可提升投影的亮度與對比度，表面經特殊塗層處理，可在表面用白板筆書寫並擦拭清除。
2、一般清潔：一般於白板筆使用後，可用白板專用板擦將表面擦拭清潔，每周固定用沾濕清水的棉布輕輕擦拭表面，擦拭完畢並用乾淨乾燥的棉布或衛生紙將表層擦拭清潔。
3、螢幕保養：使用隨貨附的螢幕保養液，將保養液均勻少量的噴至螢幕上，並用乾淨棉布或衛生紙擦拭至乾燥為止即可，建議每月至少使用一次以上。
4、板擦清潔方式：隨貨附贈板擦為投影輝板專用，其材質為高密度泡棉，當使用後板擦表面有白板筆粉末或髒汙時，使用吸塵器將表面髒污與粉末吸除即可。
5、白板筆選擇：選用一般市售”有機酮”類的白板筆即可。(選購技巧：選擇白板筆桿為鋁質即為有機酮類)
6、使用注意事項：
   - 首次使用請將表面透明保護膜拆除，並用沾濕清水綿布將表層先行擦拭一次，以去除殘餘的膠膜殘膠,然後開始使用。如用上述方式仍無法清除剩餘殘膠，請用隨貨附的螢幕保養液，如項次 3 螢幕保養方式去清除保護膜殘膠。請務必徹底執行，以避免影響擦拭性效果！
   - 避免使用尖銳物品刮傷螢幕表面
   - 禁止使用溶劑或非中性清潔劑擦拭表層
   - 萬一不慎用奇異筆或油性筆在表面書寫時，請用酒精或甲苯輕輕的將筆痕擦拭乾淨即可

螢幕與投影機安裝高度對照說明：

投影機安裝的高度應介於投影螢幕上緣加上 5%螢幕高度與投影螢幕下緣扣除 5%螢幕高度之間，以獲得最佳投影效果。

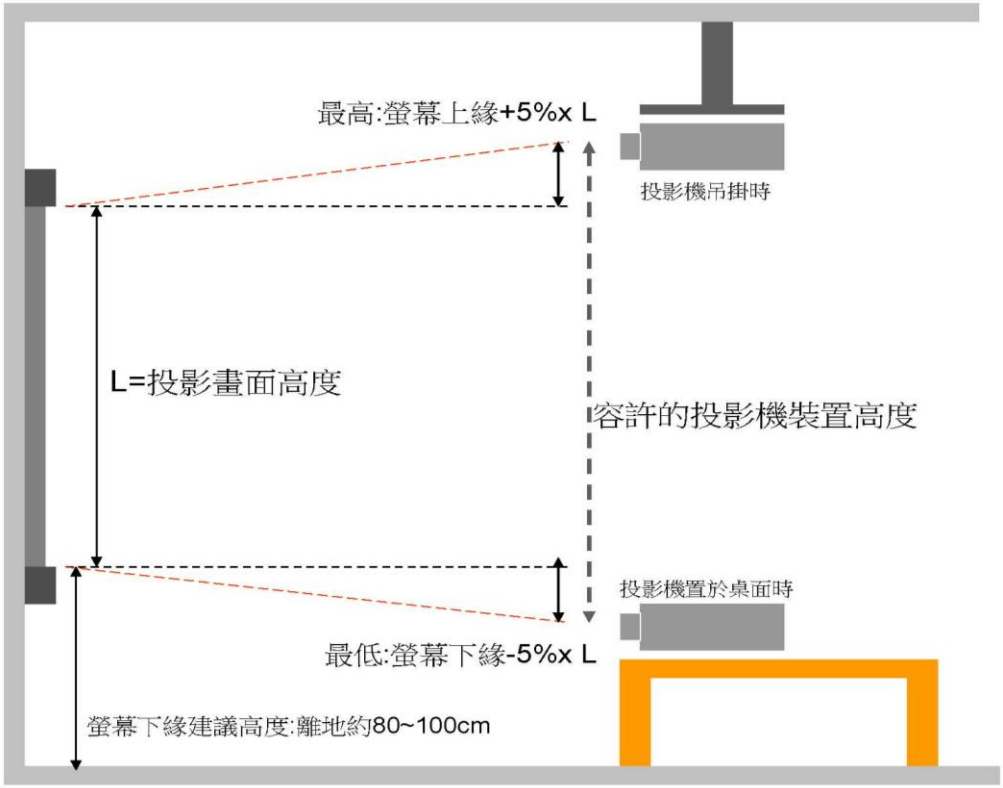

螢幕與投影機的安裝高度說明

螢幕安裝說明

一般通用型安裝：

投影機吊掛於天花板時

投影基安裝位置符合安裝相對高度時

若螢幕安裝環境無特殊光源汙染，得採用一般通用型安裝即可。直接用螢幕上方掛環掛於牆面即可。

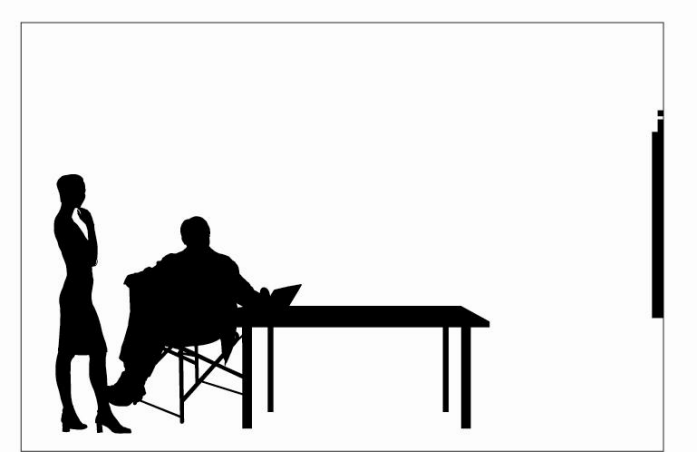

若投影機放置於桌面時需低於 5%投影螢幕高度時的安裝建議：

選配螢幕專用壁掛五金組

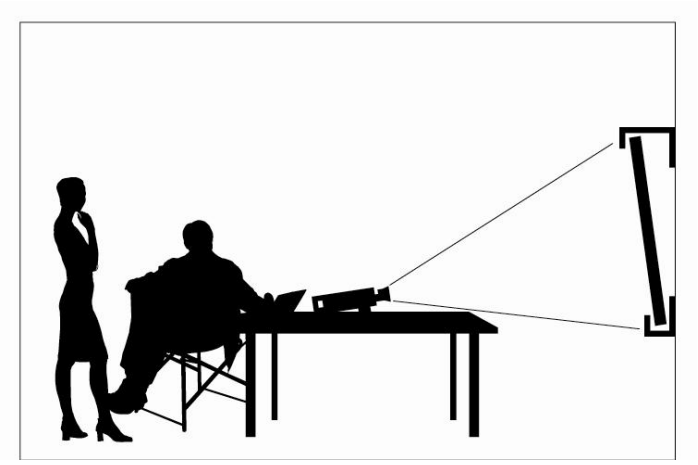

產品任何相關疑問請電洽:

綠光國際實業有限公司 電話: 02-25966810

壁掛安裝說明書

www.auroplus.com

配件清單：
1.五金A x2 pcs
2.五金B x2 pcs
3.五金A專用螺絲 x4 pcs
4.螺絲 x4 pcs

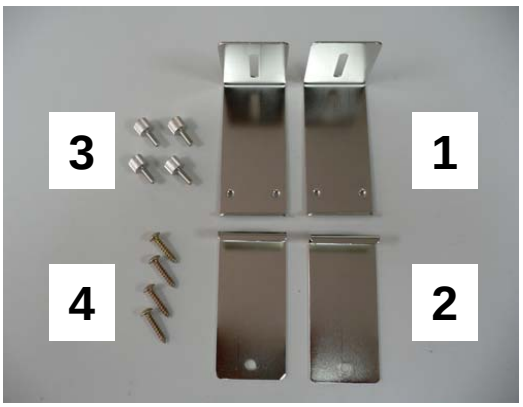

安裝步驟說明

步驟1:
先決定螢幕底部高度
一般螢幕最底部高度約 95~115cm

步驟2:
五金B底部高度與螢幕底部高度等高固定於牆面

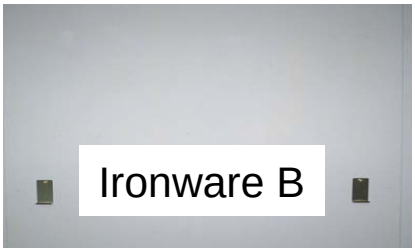

步驟3:
安裝五金A
五金A頂部到五金B的底部距離為 120cm

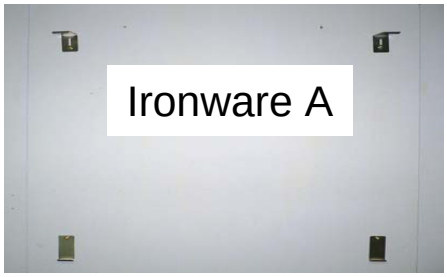

步驟4:
將螢幕放至五金B上

步驟5:
將配件3的螺絲鎖上並固定螢幕

完成安裝